DR-210HD/220HD/ 250HD/270HD

User's Guide Mode d'emploi Guía del usuario



■ Before using the calculator for the first time...


Pull out the insulating paper in the direction indicated by the arrow.

■ La première fois que vous utilisez la calculatrice...


Détachez le papier isolant en le tirant dans le sens de la flèche.

🔳 Antes de usar la calculadora por primera vez...


Tire hacia afuera el papel de aislación en la dirección indicada por la flecha.

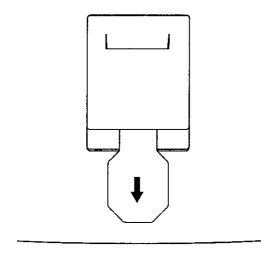

- **■** Loading the Paper Roll
- Chargement du rouleau de papier
- Colocación del rollo de papel

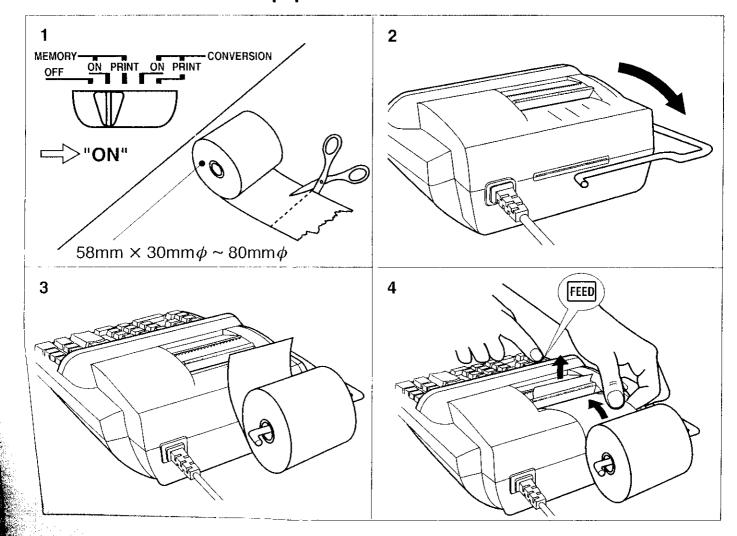

- Replacing the Printer Ribbon (Type RB-02 (black/red) or GB-02 (black/green))
- Remplacement du ruban d'imprimante (type RB-02 (noir/rouge) ou GB-02 (noir/rert))
- ■Cambiando la cinta de impresión (Tipo RB-02 (negro/rojo) o GB-02 (negro/verde))

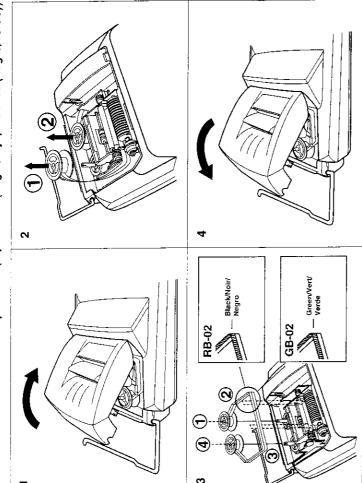

■ Back-up Battery

This unit comes with a built-in memory back-up battery that provides power to retain the currency conversion rate and other values stored in memory when the calculator is not plugged in to an AC power outlet. The momory back-up battery requires periodic replacement, about once every five years. After that time, input data may change or be deleted while you are using the unit. About once every five years, take the unit to an authorized CASIO dealer or service center to have the back-up battery replaced.

Pile de sauvegarde

de conversion des devises et d'autres valeurs mémorisées lorsque la calculatrice n'est pas branchée sur une prise secteur. La pile de sauvegarde de la mémoire doit être remplacée tous les cinq ans environ. Après cette limite, les données saisies peuvent changer ou être effacées forsque vous utilisez l'appareil. Environ tous les cinq ans, apportez l'appareil à un revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO pour faire remplacer la pile. Cet appareil est livré avec une pile de sauvegarde de la mémoire qui fournit l'alimentation nécessaire pour retenir le taux

■ Pila de protección de memoria

Esta unidad viene con una pila de protección de memoria incorporada, que proporciona la alimentación para retener la lasa de conversión de divisa y otros valores almacenados en la memoria, cuando la calculadora no se encuentra enchufado en un tomacorriente de CA. La pila de conservación de memoria requiere un reemplazo periódico de alrededor de una vez cada cinco años. Luego de este tiempo, los datos ingresados pueden cambiar o borrarse mientras está usando la unidad. Aproximadamente una vez cada cinco años, lleve la unidad a su concesionario o centro de servicio CASIO para que le cambien la pila de protección de memoria.

- Pressing the RESET button deletes independent memory contents, conversion rate settings, tax rate settings, etc. Be
- sure to keep separate records of all important settings and numeric data to protect against accidental loss.

 Press the RESET button on the back of the calculator to restore normal operation whenever the calculator does not operate correctly. If pressing the RESET button does not restore normal operation, contact your original retailer or

3. Specifications

Ambient temperature range: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Power supply: Rated current and voltage are printed on the calculator.

Dimensions: 85mmH × 217mmW × 329mmD (3³/₁"H × 8¹/₂"W × 13"D) roll holder not extended

Consumable supplies: Printer Ribbon (RB-02 or GB-02)

The AC outlet must be located near the unit and must be easily accessible.

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas)

ence in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if tions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment ment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communicadoes cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipto Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interfer-

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- . Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Caution: Changes or modification to the product not expressly approved by CASIO could void the user's authority to operate the product

. Précautions importante

- Les bobines du ruban d'imprimante sont maintenues en place avec du ruban adhésif lorsque la calculatrice est expédiée de l'usine. N'oubliez pas d'enlever ce ruban adhésif avant d'utiliser la calculatrice pour la première fois.
 - N'essayez jamais de démonter la calculatrice.

Pour nettoyer l'unité, essuyez-la avec un chiffon doux.

- Coupez l'alimentation après utilisation ou si vous envisagez de ne pas utiliser la machine. Il est préférable de débrancher le cordon à la prise murale si vous envisagez de ne pas utiliser pas la machine pendant un long moment.
- CASIO et ses fournisseurs n'assument aucune responsabilité envers l'utilisateur ou des tiers pour les dommages éventuels, y compris les dépenses et les pertes de gains, de profits ou d'économies, ou tout autre inconvénient pouvant résulter ou découler de l'utilisation de ce produit.
- · L'affichage bicolore montre les valeurs positives en bieu et les valeurs négatives en rouge et ces couleurs pourront être différentes sur le papier et sur l'affichage. (DR-220HD/250HD)

A propos du tampon d'entrée

Le tampon d'entrée de la calculatrice peut contenir jusqu'à 8 opérations de touches (entrées de nombres et commandes). Vous pouvez donc continuer de saisir des données même si une autre opération est en train d'être traitée.

2. A propos des sélecteurs

Sélecteur de fonction

Pour mettre hors tension.

Pour mettre sous tension mais sans imprimer sauf si vous appuyez sur 🐿 pour imprimer un numéro de référence. Les calculs sont seulement affichés sur l'écran. .. ONO

PRINT : L'alimentation et l'impression sont activées. Les calculs sont également affichés sur l'écran.

Les calculs de conversion de devises ne sont pas possibles dans les modes MEMORY ON ou MEMORY PRINT, Les fonctions des mémoires indépendantes (M+, M−, M⋄, M★) dans les modes CONVERSION ON et CONVERSION PRINT ne peuvent pas être utilisées.



Sélecteur de mode décimal

Point décimal flottant.

CUT: Tronque les résultats au nombre de décimales spécifié par le positionnement du sélecteur de décimales. UP: Arrondit par excés au nombre de décimales spécifié par le positionnement du sélecteur de décimales.

■ Bouton RESET

- · Une pression sur le bouton RESET supprime tout le contenu de la mémoire indépendante, les taux de conversion et laux de taxation fixes, etc. Conservez toujours des copies des réglages et des données numériques que vous jugez importants pour vous protéger contre une perte éventuelle.
- Appuyez sur le bouton RESET au dos de la calculatrice lorsque la calculatrice fonctionne mai pour rétablir un fonctionnement normal. Si la calculatrice ne fonctionne toujours pas normalement après une pression de ce bouton, adressez-vous à votre détaillant ou au revendeur le plus proche.

- · Presionando el botón RESET borra los contenidos de la memoria independiente, ajustes de tasa de conversión, ajustes de tasa de impuesto, etc. Asegúrese de guardar registros separados de todos los datos numéricos y ajustes importantes para evitar pérdidas accidentales.
- Presione el botón RESET en la parte trasera de la calculadora para restaurar la operación normal siempre que la calculadora no opere correctamente. Si presionando el botón RESET no reposiciona la operación normal, comuníquese con su vendedor original o concesionario más cercano.

English

1. Important Precaution

- The spools of the printing ribbon are secured in place by tape before the calculator is shipped from the factory. Be sure to remove this tape before using the calculator for the first time.
 - Never try to take the calculator apart.
- To clean the calculator, wipe it off with a soft cloth
- Switch power off after use or if you do not plan to use the calculator. It is best to unplug from the AC outlet if you do not plan to use the calculator for a long time.
 - In no event will CASIO and its suppliers be liable to you or any other person for any damages, including any incidental or consequential expenses, lost profits, lost saving or any other damages arising out of use of this product
- The two-color display shows positive values in blue and negative values in red, so the printout color may differ from the displayed color. (DR-220HD)/250HD)

About the Input Buffer

The input buffer of this calculator can hold up to 8 key operations (both number entries and function commands), so you can continue key input even while another operation is being processed.

2. About the Selectors

OFF ON PRINT ON PRINT

Function Selector

Power off.

Power is on, but no printing is performed except when 🚱 is pressed to print a reference number. Calculations

PRINT: Power on and printing activated. Calculations also appear on display. appear on display only.

You cannot perform currency conversion calculations in the MEMORY ON or MEMORY PRINT modes. You cannot use independent memory functions (M+, M−, M⋄, M∗) in the CONVERSION ON or CONVERSION PRINT modes.

¬ Decimal Mode Selector

Floating decimal.

CUT: cut off to number of decimal places specified by Decimal Place Selector setting.

UP: Round up to number of decimal places specified by Decimal Place Selector setting.

5/4: Cut off (0, 1, 2, 3, 4) or round up (5, 6, 7, 8, 9) to number of decimal places specified by Decimal Place Selector

All input and calculations are rounded for addition and subtraction. For multiplication and division, the calculation is performed with values as input, and the result is rounded,



Decimal Pface Selector

6, 4, 3, 2, 1, 0: Number of decimal places

ADD2 x , ADD2+: See "ADD Mode Calculations"

Important

foutes les entrées et les calcuis sont arrondis pour les additions et les soustractions. Pour les multiplications et les divisions, les calculs sont réalisés avec les valeurs entrées et le résultat est arrondi.

+ = 0 - 2 = 0 × + 9 = 0 ×

Sélecteur du nombre de décimales

6, 4, 3, 2, 1, 0 : Nombre de décimales.

ADD2 x , ADD2+ : Voir "Calculs dans le mode ADD

3. Fiche technique

Plage de température de travail : 0 °C \sim 40 °C Alimentation : La courant et la tension nominaux sont imprimés sur la calculatrice. Dimensions : 85 mm H \times 217 mm P \times 329 mm D, support de rouleau non tiré

Poids: 1,9 kg

Fournitures consommables: Ruban d'imprimante (RB-02 ou GB-02)

Rouleau de papier * La sortie secteur doit se situer près de l'unité et doit être d'accès facile.

1. Precauciones importante

- Los carretes de la cinta de impresión se aseguran en posición mediante cinta antes de que la calculadora sea despachada desde la fábrica. Asegúrese de quitar esta cinta antes de usar la calculadora por primera vez
 - No trate de desarmar la calculadora.
- Para limpiar la calculadora, limpie con un paño suave.
- Apague la calculadora después de usarla o si piensa que no la va a usar. Lo mejor es desenchufarla desde la toma de CA si tiene pensado no usar la calculadora durante un largo período de tiempo.
 - incluyendo cualesquier gasto incidental o consecuente, pérdidas de lucro, pérdidas de ahorros u otros daños que • En ningún caso CASIO ni sus suministradores serán responsables ante Ud. o cualquier otra persona por ningún daño, puedan ser ocasionados por el uso de este producto.
- · La presentación a dos colores muestra los valores positivo en azul y los valores negativos en rojo, de manera que el color de impresión puede diferir del color visualizado (DR-220HD/250HD).

Acerca de la memoria intermedia de entrada

La memoria intermedia de ingreso de esta calculadora puede retener hasta 8 operaciones de tecla (mandos de función e ingresos numéricos), de modo que puede continuar el ingreso de tecia aun mientras se está procesando otra operación.

2. Acerca de los selectores

Sefector de función

La alimentación está activada pero no hay impresión excepto cuando se presiona 🚱 para imprimir un numero de referencia. Los calculos aparecen solamente sobre la pantalla. OFF: Alimentación desactivada. .. 8

PRINT : La unidad y la impresora se encuentran activadas. Los cálculos también aparecen sobre la presentación.

No puede realizar cálculos de conversión de divisa en los modos MEMORY ON o MEMORY PRINT. No puede usar functiones de memoria independiente (M+, M−, M¢, M∗) en los modos CONVERSION ON o CONVERSION PRINT.

Selector de modo decimal

Decimal flotante.

CUT : Recorta el valor al número de lugares decimales especificados por el ajuste del selector de lugar decimal. UP:

Redondea por exceso al número de lugares especificados por el ajuste del selector de lugar decimal. Recorta (0, 1, 2, 3, 4) o redondea por exceso (5, 6, 7, 8, 9) al número de lugares decimales especificado por el ajuste del selector de lugar decimal.

Importante

Todos los ingresos y cálculos se redondean para la suma y resta. Para la multiplicación y división, el cálculo se realiza con los valores como ingreso, y el resultado es redondeado.



6, 4, 3, 2, 1, 0: Número de lugares decimales. ADD2 x , ADD2+: Vea "Cálculos en el modo ADD".

3. Especificaciones

Gama de temperatura ambiente: 0°C ~ 40°C

Fuente de alimentación:

La corriente y el voltaje nominal están impresos en la calculadora. Dimensiones: 85mm (Al) \times 217 mm (An) \times 329 mm (Pr) portarrollos sin extender

Peso: 1.j kg Suministros consumibles: Cinta de impresora (RB-02 o GB-02) סמוח אם המחפו

Rollo de papel * El tomacorriente de CA debe estar ubicado cerca de la unidad y debe ser fácilmente accesible.

4. Performing Addition and Subtraction

4. Additionner et soustraire

4. Realizando una suma y resta

Display Affichage Presentación	
Printout Impression Impresión	
Operation Opération Operación	
Example Exemple Ejemplo	

	ó	100. 200.	300. 300. 300.	900.	500. 700. 300.	300. 1 000. 1 000.	1 900.
		++	+ 1 0	+ *	++1	> +*	*
V		100	300 300 300	•006 •000	500.	700.	1,900.
	K O	- (子)[D 野 の の	+ *	で 4 4 園園園 手手口園	* + * 60 7	 (3)
"PRINT", "F"							
		100	300 - 200 300 → 300	$006 \leftarrow 006 \over 009$	500 200	- 400 300 → 300 700	$\frac{1000}{1900} \rightarrow \frac{1000}{1900}$

- Addition and subtraction with repeats
 Addition et soustraction avec répétition
 - Suma y resta con repeticiones

		ó		300	.009	1,080,	1,730.	2330	2,530	2,530
		0	C C	300 +	+ .000	+ +	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+ .007	+ .007	2,530* * ;
TINGO		3	in the second se	F (4)	480 480	250±	4 (1)	+	+1	*
	_		300	300	480	250	400	400	400	530

	28.35 28.35	1020.6	720.09	
	¥	¥	¥	
	* ×	× II	× li	
	28.35 × 28.35 K×	36. 28.35 1.020.6	25.4 28.35 720.09	
PRINT, F	28 · 35 ×	36	25 ⋅ 4 🗎	
	36 <u>x28.35</u> =1020.6 25.4 <u>x28.35</u> =720.09			

6. About ADD Mode Calculations

ADD Mode calculations always adds two decimal places, except when the Decimal Mode Selector is at "F". Use ADD_2 + for addition and subtraction, and $ADD_2 \times for$ multiplication and division.

6. A propos des calculs en mode ADD

Les calculs dans le mode ADD comprennent toujours deux décimales, sauf quand le sélecteur du mode décimal est positionné sur "F". Utiliser ADD $_2$ + pour les additions et les soustractions et ADD $_2$ × pour les multiplications et les divisions.

6. Acerca de los cálculos en el modo Add

Los cálculos en el modo ADD siempre agregan dos lugares decimales, excepto cuando el selector de modo decimal se ajusta en "F". Utilice ADD $_z$ + para sumar y restar, y ADD $_z$ × para la multiplicación y división.

	ó	23.25 69.00 56.50	152.75 152.75	100.
	0	23.25 + 45.75 +	96•25 + 152•75 *	100° × × 000 t × 00° 6 × 10° 6
"PRINT", "CUT", "ADD2+"/"ADD2x"	3	2325 ⊕ 4575 ⊕ 12 ⊡ 5 ⊟	9625 €	"PRINT", "CUT", "ADD ₂ x". 1 歐区
	\$ 23.25 45.75	- 12.50 96.25 \$ 152.75		100×0.04=4

7. Independent Memory

Set the function selector to MEMORY to enable independent memory functions.

7. Mémoire indépendante

Réglez le sélecteur de fonction sur MEMORY pour valider les fonctions de la mémoire indépendante.

7. Memoria independiente

Ajuste el selector de función a MEMORY para habilitar las funciones de la memoria independiente.

2.000.6*

Ø

5. Performing Multiplication and Division

5. Multiplier et diviser

5. Realizando una multiplicación y división

	0.	100.	500. 50.000.		39 600. 25.
	0	1000+	5000 × 100 × = 50,000 ×		39,600· ÷ 1,600· = 25·
de planen de	<u> </u>	- 4 88 ++		_	3968 1688
"PRINT", "F"				"PRINT", "5/4", "0"	
		(100+400)×100 =50000		00000 00000000000000000000000000000000	53600÷1600=24.75

To calculate totals and grand total of multiplication and division results

To obtain the multiplication/division result, press

 ⊕ to make the result positive or
 ⊖ to make it negative.

Pour calculer le total et le total général des résultats de multiplications et de divisions. • Pour obtenir le résultat d'une multiplication/division, appuyez sur ⊞ pour un résultat positif et sur ⊞ pour un résultat

négatif

hacerlo negativo.

	o'	100. 2.000.	20. 600.	2.600.	50. 2.000.	10. -150.	1.850.	4,450.
	į	× 11 +	× 11 +	*	× 11 +	× 11 +		*
	•• 0 ••	100. 20. 2,000.	20. 30. 600.	2,600.	50. 40. 2,000.	15.	1,850.	4,450
'PRINT', 'F''	(5)	1 88 X	300	*	806	200 000 000 1 1	*	8
ld.		100×20=2000 20×30= 600 2600			50×40=2000 -) 10×15= 150 1850			4450

To use constants in multiplication and division

•Press 区 or 击 twice to register a constant. The "K" indicator is displayed to indicate that a constant is in effect.

Pour utiliser des constantes dans vos multiplications et vos divisions

•Appuyez sur ⊠ ou sur ⊞ deux fois pour enregistrer la constante. L'indicateur "K" s'affiche pour indiquer qu'une constante est en application.

Para usar constantes en la multiplicación y división •Presione dos veces 凶 o 日 para registrar una constante. El indicador "K" se visualiza para indicar que una constante se encuentra en efecto.

550. 1'200. 1'200.	1500. 1500.	1'500. 3'500.			3′574. 428.88		ල් ල්	95.40	221.88		1'500. 225.	1725.	1.950	487.5	1'462.5		654. 76.76		100. 90.91	-9.09
550. + M 650. + M 1,200. 0 M	300* + 1,500* × 1,500*	1,500° M+ 3,500° M0	nts et les remises entos		3,574. × 12. % 428.88 +		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	1,590. x k 6. % 95.40 +	3.698. x 6.66. % 5.221.88 +		1,500 × 15	1,725 + 1	1.	25	1,462.5 -%		654. + 852. x 76.76 +		100 + 110 * % 90 • 97 +	10.00 A 9.09 AX
9201 6500	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		ges lages jes ges, add-ons, and discour es réguliers, les hausses r ulares, recargos y descue	"PRINT", "5/4", Dec. 2	3574 🗵	"PRINT", "5/4", Dec. 2	XX v	1590图	3698⊠	. L	158 158 图	(±)	<u>.</u>	25 <u>%</u>	Œ	'', ''5/4'', Dec. 2	654年852孫	"PRINT", "5/4", Dec. 2	1 110 正 110 110	
	3500		8. Calculating Percentages 8. Calculer les pourcentages 8. Calculando porcentajes • To calculate regular percentages, add-ons, and discounts • Pour calculer les pourcentages réguliers, les hausses et les remises • Para calcular porcentajes regulares, recargos y descuentos	100%	3574	7(428.88) "PRiNT		1590	69% 3698	7(221.88) (PRINT:	1500 7(225)		"PRINT	1950	?(1462.5) ? (487.5)	"PRINT",	.100%	"PRINT"	100%	100

- To calculate mark-ups and mark-downs
- Pour calculer les surmarquages et les démarquages
- Para calcular alzas y rebajas

"PRINT", "F"

Purchase Price/Prix d'achat/Precio de compra	\$480
Profit/Bénéfice/Ganancia	40% ? (\$320)
Selling Price/Prix de vente/Precio de venta	? (\$800)

480⊠ 40∭	480 · × 40 · M% 320 · -% 800 ·
	320 • -%

480. 800.

320.

"PRINT", "F"

Purchase Price/Prix d'achat/Precio de compra	\$130
Loss/Perte/Pérdida	4% ? (\$5)
Selling Price/Prix de vente/Precio de venta	? (\$125)

130日 4日	130 • 4 • 5 • 125 •	÷ M% -%	130. 1 25.
	5 •	-%	5.

Note:

- A regular percentage or ratio calculation result is automatically stored in the total memory used for accumulation of totals.
- Le résultat d'un calcul de ratio ou de pourcentage régulier est automatiquement mémorisé dans la mémoire de total utilisée pour l'accumulation des totaux.

Nota:

• Un porcentaje regular o resultado de cálculo de relación, se almacena automáticamente en la memoria de total que se usa para la acumulación de totales.

9. Making Corrections in Input


CA Use this key to delete the entire operation. Press this key if you have already input the incorrect value by pressing one of the calculation keys (such as +, X, etc.).

9. Corriger les données saisies

Utilisez cette touche pour effacer une opération complète. Appuyez sur cette touche si vous avez déjà entré la valeur incorrecte en appuyant sur l'une des touches de calcul (telle +), X, etc.).

9. Realizando correcciones en el ingreso

CA Utilice esta tecla para borrar la operación entera. Presione esta tecla si el valor incorrecto ya ha sido ingresado, presionando una de las teclas de cálculo (tal como +, X, etc.).

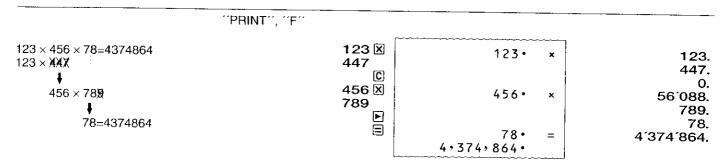

To clear errors when accumulating a grand total

- When calculating a grand total, the result of the current operation is transferred to the grand total memory each time you press the 🖹 key.
- If you find you made a wrong entry in the current operation but have not yet pressed **, use + or to clear the error or adjust it before pressing **.

Example:

If you enter: 2+3+5+5+6, and wish to change the first 5 to 4, enter -5 followed by +4 before pressing 🖈.

Pour effacer les erreurs en cumulant un total général

			ooro appayo oar ere amicoz
_	et corriger avant d'appuyer sur 🔻].	or o appayoral (j.), almoor
Exemple: Si vous entrez : 2+3+5+5+6, et que	vous désirez remplacer le premier :	5 par un 4. entrez –5 suivi de	e +4 avant d'appuver sur ເ≭l.
Para borrar los errores cua: Cuando se calcula un total ger cada vez que presiona la tecla: Si encuentra que ha cometido o para borrar el error o corregir a Ejemplo:	ando se acumulan en un tot peral, el resultado de la operación 承. un error en la operación corriente p	ral general corriente es transferido a pero aun no ha presionado	la memoria de total general
10. Printing Referen 10. Impression des 10. Impresión de nú	numéros de référence meros de referencia)	
	"ON"		
# 17·11·2000 # 10022	17 ① 11 ① 20 @% 1 @ 22 %	#17•11•2000 #10022	17.112000 10′022.
11 Europo			

II. Errors

The following cause the error symbol "E" to appear on the display. Clear the error as indicated and continue. Independent memory contents are retained when an error is cleared.

• Whenever you input a value that is longer than 12 digits.

Clear the input value only by pressing or c or the entire calculation by pressing CA.

 Whenever the integer part of a result (whether intermediate or final) is longer than 12 digits. In this case, the display shows the 11 most significant digits of the result. The true decimal point of the result is 12 places to the right of the decimal position shown in this display. Clear the entire calculation by pressing [A].

• Whenever the integer part of a total being accumulated in memory is longer than 12 digits. Clear the entire calculation by pressing CA.

11. Erreurs

Le symbole d'erreur "E" apparaît sur l'affichage dans les cas suivants. Effacez l'erreur de la manière indiquée et continuez. Lorsqu'une erreur est effacée, le contenu de la mémoire indépendante est retenu.

Chaque fois que vous entrez une valeur supérieure à 12 chiffres.

Effacez seulement la valeur entrée en appuyant sur D ou sur C ou le calcul entier en appuyant sur A.

• Chaque fois que la partie entière d'un résultat est supérieure à 12 chiffres. Dans ce cas, l'écran affiche les 11 chiffres les plus significatifs du résultat. Le vrai point décimal du résultat se trouve 12 places à droite de la position décimale indiquée sur l'affichage. Appuyez sur 🖾 pour effacer le calcul entier.

• Chaque fois que la partie entière d'un total en mémoire est supérieure à 12 chiffres. Appuyez sur Appuyez sur Dour effacer le calcul entier.

11. Errores

Lo siguiente ocasionará que el símbolo de error "E" aparezca sobre la presentación. Borre el error como se indica y continúe. Los contenidos de la memoria independiente quedan retenidos al borrarse el error.

• Siempre que ingresa un valor que tiene más de 12 dígitos.

Borre el valor ingresado solamente presionando Do C, o el cálculo entero presionando D

• Siempre que la parte entera de un resultado (ya sea intermedio o final) tiene más de 12 dígitos. En este caso, la pantalla muestra el 11er. dígito más significante del resultado. El punto decimal real del resultado está 12 lugares a la derecha de la posición decimal mostrada en la pantalla. Borre el cálculo entero presionando 🕅.

• Siempre que la parte entera de un total que se acumula en la memoria tiene más de 12 dígitos. Borre el cálculo entero presionando A.

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•		•	•	•
	•	٠	•	•
	•	•	•	•
٠	•	•	•	•
•	•	٠	•	•
•			•	•
		•	•	•
•	•	•	•	•

Conversión de divisa y cálculos de impuestos **Currency Conversion and Tax Calculations** Conversion de devises et calcul de taxes

Guía del usuario Mode d'emploi User's Guide

•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•		•
•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	٠	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	٠	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	٠	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	٠
٠	٠	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

Imprimé en Chine SA0002-A Printed in China CASIO

Conversion de devises

- La mémoire indépendante ou le taux de conversion fixé n'est pas supprimé lorsque vous appuyez sur CA pour vider la mémoire de calcul.
 - Les exemples imprimés de ce mode d'emploi proviennent de la DR-210HD.

■ Pour désigner un taux de conversion

Exemple: Pour désigner 1 dollar US = 1,95583 DM (Deutsche Mark) comme taux de conversion pour la devise 1 (C1)

Amchage		c	5	
IIII DI CAROLI		•••••		
5	"CONVERSION PRINT"	CA	1	
Operation	1. Appuyez sur CA.			

Appuyez sur SET durant trois secondes environ. L'afficheur se vide pendant ce temps mais dans les trois secondes qui suivent, l'écran de saisie du taux de conversion apparaît.

"CONVERSION PRINT"

3. Indiquez le taux de conversion (1,95583) et appuyez sur la touche (C1, C2, C3) à laquelle vous voulez l'affecter,*1

1.95583 1.95583 C1 #1....1.95583 R "CONVERSION PRINT"

Pour les taux égaux ou supérieurs à 1, vous pouvez indiquer jusqu'à six chiffres. Pour les taux inférieurs à 1, vous pouvez indiquer jusqu'à 8 chiffres, y compris le 0 pour l'entier et les zéros en tête (bien que six chiffres significatifs seulement puissent être spécifiés, à compter de la gauche et en commençant par le premier chiffre qui n'est pas un

Vous pouvez vérifler le taux actuellement affecté à une touche Devise (C1, C2, C3) en appuyant sur CA puis sur la

• Les taux de conversion affectés sont retenus dans la mémoire même à la mise hors tension de la calculatrice. La pile de sauvegarde fournit l'alimentation nécessaire au maintien des données en memoire. • Les réglages de taux par défaut sont les suivants.

touche dont vous voulez vérifier les réglages. Les données apparaissent sur l'afficheur mais elles ne peuvent pas être

C2 RATE = 6.55957 C1 RATE = 1,95583

■ Réglage d'un taux de taxation Calculs de taux

Exemple: Taux de taxation = 5%

Operation	Impression	Affichage
"PRINT"		
Č		
5		0.
SET	SET # R	<u> </u>
(après 3 secondes environ)		
5 TAX+		u

- En cas d'erreur de saisie de taux, appuyez sur C puis indiquer le taux correct.
 Vous pouvez contrôler le taux actuellement préréglé n'importe quand en appuyant sur CA puis sur TAX+.

Currency Conversion

Pressing CA to clear the calculation memory does not clear independent memory or the conversion rate setting.
 Print examples in this User's Guide show output from the DR-210HD.

■ To set a conversion rate

Example: To set the conversion rate for currency 1(C1) as 1 US dollar = 1.95583 DM (Deutsche marks)

Display		0.
Printout		•• 0 ••
Operation	"CONVERSION PRINT"	CA
	1. Press CA.	

2. Hold down SET for about three seconds. The display goes blank during this time, but after about three seconds the conversion rate input screen appears.

	Δ. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CONVERSION PRINT"	SET	

0

3. Input the conversion rate (1.95583) and then press the key (C1, C2, C3) to which you want to assign it.*1

1.95583 C1 | #1----1-95583 R "CONVERSION PRINT"

1.95583

*1 For rates of 1 or greater, you can input up to six digits. For rates less than 1 you can input up to 8 digits, including 0 for the integer digit and leading zeros (though only six significant digits, counted from the left and starting with the first non-zero digit, can be specified).

0.0123456 0.123456 Examples:

· You can check the rate currently assigned to a Currency key (C1, C2, C3) by pressing CA and then the key whose 0.0012345

settings you want to check. The setting data appears on the display, but is not printed.

Hate assignments are retained in memory even when the calculator is turned off. The back-up battery supplies the

power required to retain data in memory.

The following are the factory default rate settings.

C2 RATE = 6.55957 C1 RATE = 1.95583

C3 RATE = 1936.27

Tax Calculations ■ Setting a Tax Rate

Example: Tax rate=5%

Display	(a.d.	0.	0.	5.
Printout		••0••	#	5 TAX+ #5 %T
Operation	"PRINT"	CA	SET (about 3 seconds)	5 TAX+

- If you make a mistake while inputting a rate, press C and then set the correct rate.
 - You can check the currently set rate at any time by pressing CA and then TAX+.

Conversión de divisa

- Presionando CA para borrar la memoria de cálculo no borra la memoría independiente ni el ajuste de la tasa de conversión.
 - Los ejemplos de impresión en esta "Guía del usuario" muestran la impresión generada desde la DR-210HD.

■ Para ajustar la tasa de conversión

Ejemplo: Para ajustar la tasa de conversión para la divisa 1 (C1) como 1 Dólar de los EE.UU. = 1,95583 DM (Marcos alemanes)

Presentación		0.	
Impresion		••0••	
Operacion	"CONVERSION PRINT"	CA	1
֭֭֭֭֭֭֓֞֞֝֟֟֟֟ ֓	1. Presione CA.		

2. Sostenga presionado SET durante unos tres segundos. La presentación queda en blanco en este momento, pero luego de tres segundos aparece la pantalla de ingreso de tasa de conversión.

"CONVERSION PRINT"

SET	SET #************************************	
3. Ingrese la tasa de conversión (1,95583) y luego presione la tecla (C1, C2 o C3) a la que desea asignarla."	la tecla (C1, C2 o C3) a la que desea asignarla.**	
"CONVERSION PRINT"		
1.95583 C1	1.95583 C1 #11.95583 R 1.95583	

*1 Para tasas de 1 o mayores, puede ingresar hasta seis dígitos. Para tasas menores de 1 puede ingresar hasta 8 dígitos, incluyendo 0 para el dígito entero y ceros a la izquierda (aunque solamente se pueden especificar seis dígitos significantes, contados desde la izquierda y comenzando con el primer dígito que no sea cero).

0.0012345 0.0123456 0.123456

- También puede verificar la tasa actualmente asignada a la tecla Divisa (C1, C2 o C3) presionando la tecla CA y luego la tecla cuyos ajustes desea verificar. Los datos de ajuste aparecen sobre la presentación, pero no son impresos. Las asignaciones de tasa quedan retenidas en la memoria aun cuando la calculadora se encuentra con la alimentación
 - desactivada. La pila de reserva suministra la energía requerida para retener los datos en la memoria. Los siguientes son los ajustes de tasa fijadas por omisión en la fábrica.

C1 RATE = 1,95583

C2 RATE = 6,55957

C3 RATE = 1936,27

Cálculos de impuesto

Ajustando una tasa de impuesto Ejemplo: Tasa de impuesto = 5%

ıci Presentación _′% ~ ::0:: # *********** Impresión 5 TAX+ SET Q "PRINT (alrededor de 3 segundos) Operación

- Si comete un error mientras ingresa una tasa, presione C y luego ajuste la tasa correcta.
 Puede verificar la tasa ajustada actualmente en cualquier momento presionando CA y luego TAX+.

Exemples de conversion de devise **Currency Conversion Examples**

Ejemplos de conversión de divisa

Currency → US dollar

To convert DM100 to US dollars (conversion rate = 1.95583, assigned to C1)

■Devise → Dollars US

Pour convertir 100 DM en dollars US (taux de conversion = 1,95583, affecté à C1

■Divisa → Dólar de los EE.UU

Para convertir 100 DM a dólares de los EE.UU. (tasa de conversión ≈ 1,95583, asignado a 🚺

Display Affichage Presentación	0.	100.	100
Printout Impression Impresión	••0••	100 · C+ #11.95583 R= 51-13 \$	100 · C+
Operation Opération Operación	"CONVERSION PRINT, 5/4, 2"	1 00 C1	C1 *2

¹ The conversion result is rounded in accordance with Decimal Mode and Decimal Place selector settings. Normally, the Decimal Mode selector should be set to 5/4 for conversion calculations.

■US dollars → Currency

- To convert 110 US dollars to French francs (conversion rate = 6.55957, assigned to C2) To convert 50 US dollars to Italian lira (conversion rate = 1936.27, assigned to C3)
- Pour convertir 110 dollars US en frança français (taux de conversion = 6,55957, affecté à C2) Pour convertir 50 dollars US en lires italiennes (taux de conversion = 1936,27, affecté à C3) **■**Dollars US → Devise

■Dólar de los EE.UU. → Divisa

1. Para convertir 110 dólares de los EE.UU. a Francos franceses (tasa de conversión = 6,55957, asignado a C2) 2. Para convertir 50 dólares de los EE.UU. a Liras italianas (tasa de conversión = 1936,27, asignada a C3)

	0.	721 55	0.0	50,
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	110	••0••	50 · \$ × 83 · · · · · · · 936 · 27 R= 96 · 814 · C
US dollars → French francs "CONVERSION PRINT, 5/4, 2"	Dollars US → Francs français Dólar de los EE,UU, → Francos franceses	110 \$ C2	US dollars → Italian lira "CONVERSION PRINT, 5/4, 0" Bollars US → Lire italienne Dólar de los EE.UU. → Lira italiana	50 A

After pressing CA, press C1, C2, or C3 to display the rate assigned to the key, or \$ to display the number of decimal Checking Rate Assignments and the Number of Decimal Places used for the Intermediate US dollar Amount places specified for euro conversion results. The setting data appears on the display, but is not printed. Vérification de l'affectation des taux et du nombre de décimales utilisées pour le montant intermédiaire en

nombre de décimales spécifié pour les résultats de la conversion en euros. Les données apparaissent sur l'afficheur mais Après une pression sur CA, appuyez sur C1, C2 ou C3 pour afficher le taux affecté à la touche, ou sur \$ pour afficher le elles ne peuvent pas être imprimées Comprobando las asignaciones de tasa y número de lugares decimales usados para el importe intermedio en Dolar de los EE.UU.

de lugares decimales especificados para los resultados de conversión del Euro. Los datos de ajuste aparecen sobre la -uego de presionar CA, presione C1, C2 o C3 para visualizar la tasa asignada a la tecla, o \$ para visualizar el número presentación, pero no son impresos.

: To convert 10,000 DM to French francs using the following settings =xample

: Pour convertir 10 000 DM en francs français en utilisant les réglages suivants Exemple

: Para convertir 10.000 DM a Francos franceses usando los ajustes siguientes Ejemplo

Key	Control of the contro
Touche	Carrent Setting Réglace actuel
Tecla	Ajustes actuales
5	1.95583
C2	6.55957
ss	5 (decimal places/Nombre de décimales/lugares decimales) ★0 is displayed when F (floating point) is set for the number of decimal places. F is the initial default setting. ★0 est affiched lorsque F (point flottant) est réglé comme nombre de décimales. F est le réglage par défaut. ★Se visualiza 0 cuando F (punto flotante) se ajusta para et número de lugares decimales. F es el el juste inicial fijado por omisión.

ŝ
2/4
Z
<u>a</u>

33'538.55 10,000

Ejemplos de cálculo de impuesto (Tasa de impuesto = 5%) Exemples de caícul de taxe (Taux de taxation = 5%) Tax Calculation Examples (Tax Rate = 5%)

Calculate the price-plus-tax. Original cost = \$150

Calculer le prix taxe comprise. Coût original = 150 \$

Calcular el precio más el impuesto 1. Costo original=\$150

^{*1} Le résultat obtenu est arrondi en fonction des réglages de mode décimal et du sélecteur de décimales.

En principe, le sélecteur de mode décimal doit être réglé sur 5/4 pour les calculs de conversion.

El resultado de conversión visualizado se redondea de acuerdo con los ajustes del selector de lugares decimales y modo

^{*2} Pressing C1 again converts back to the original national currency.

^{*2} Une nouvelle pression sur C1 reconvertit la somme dans la devise nationale d'origine.

^{*2} Presionando de nuevo C1 convierte de nuevo a la divisa nacional original.

Seuls la valeur saisie et le résultat de la conversion apparaissent sur l'écran. Les détails du calcul complet seront par contre Only the input value and conversion result appear on the display. Details of the entire calculation will be included on the printout.

Sobre la presentación solamente aparecen el valor ingresado y el resultado de conversión. Los detalles del cálculo entero serán incluídos en la impresión.

⁶ The conversion result is rounded in accordance with Decimal Mode and Decimal Place selector settings.

^{&#}x27;s Le résultat de la conversion est arrondi en fonction des réglages du mode décimal et du sélecteur de décimales. Normally, the Decimal Mode selector should be set to 5/4 for conversion calculations.

^{*6} El resultado de conversión se redondea de acuerdo con los ajustes del selector de lugares decimales y modo decimal En principe, le sélecteur de mode décimal doit être rêglé sur 5/4 pour les calculs de conversion.

Para los cálculos de conversión, normalmente el selector de modo decimal debe ajustarse a 5/4

Seuls la valeur saisie et le résultat de la conversion apparaissent sur l'écran. Les détails du calcul complet seront par contre Only the input value and conversion result appear on the display. Details of the entire calculation will be included on the printout.

Sobre la presentación solamente aparecen el valor ingresado y el resultado de conversión. Los detalles del cálculo entero serán incluídos en la impresión.

- Only the input value and conversion result appear on the display. Details of the entire calculation will be included on the printout.
 Seuls la valeur saisie et le résultat de la conversion apparaissent sur l'écran. Les détails du calcul complet seront par contre immimés.
- * Sobre la presentación solamente aparecen el valor ingresado y el resultado de conversión. Los detalles del cálculo entero serán incluidos en la impresión.

■Currency → Currency

· Specifying the Number of Decimal Places for Intermediate US dollar Amounts

When you convert from one national currency to another, the calculator internally converts the original currency to US dollars. This conversion result is the "intermediate US dollar amount". Next, the intermediate US dollar amount is converted to the target currency. The flow of the steps of the conversions will be shown on the printout.

For such a calculation, you should use the following procedure to specify the number of decimal places for the intermediate US dollar amount. You can specify from 3 to 9 decimal places, for a floating decimal point (F). The intermediate US dollar amount is rounded off to the number of decimal places you specify.

| Devise → Devise

· Spécification du nombre de décimales pour les montants intermédiaires en dollars US

Lorsque vous convertissez une devise nationale dans une autre, la calculatrice convertit d'abord la devise originale interment en dollars US. Le résultat de la conversion est le "montant intermédiaire en dollars US". Ce montant est ensuite converti dans la devise voulue. Le détail des conversions sera imprimé.

Pour ce type de calcul, vous devez utiliser la procédure suivante pour spécifier le nombre de décimales du montant intermédiaire en dollars US. Vous pouvez spécifier de 3 à 9 décimales après le point décimal flottant (F). Le montant intermédiaire en dollars US sera arrondi au nombre de décimales spécifié.

Divisa → Divisa

Cuando se convierte desde una divisa nacional a ofra, la calculadora convierte internamente la divisa original a Dolar de los EE UU. El resultado de esta conversión es el "importe intermedio en Dolar de los EE.UU.". Luego, el importe intermedio en Dolar de los EE.UU.". Luego, el importe intermedio en Dolar de los EE.UU. es convertido a la divisa final requerida. El flujo de los pasos de las conversiones será mostrado en la imponesión

Para tales cáloulos, deberá usar el procedimiento siguiente para específicar el número de lugares decimales para el importe intermedio en Dólar de los EE.UU. Puede específicar de 3 a 9 lugares decimales, para un punto decimal flotante (F). El importe intermedio en Dólar de los EE.UU. es redondeado por defecto al número de lugares que se específica.

Example : To specify five decimal places for the intermediate US dollar amount

Exemple : Pour spécifier cinq décimales pour le montant intermédiaire en doltars US

"CONVERSION PRINT"

CA

SET*4


#0.....

R

5 \$ #0....



- 4 Hold down this key for about three seconds. The display goes blank during this time, but after about three seconds the conversion
- *4 Appuyez sur cette fouche pendant environ trois secondes. L'afficheur se vide pendant ce temps, mais dans les trois secondes qui suivent, l'écran de saisie de taux de conversion apparaît.
- *4 Sostenga presionada esta tecla durante unos tres segundos. La presentación queda en blanco en este momento, pero luego de tres segundos aparece la pantalla de ingreso de tasa de conversión.
- ¹⁵Set 0 when F (floating point) is set for the number of decimal places. Inputting a number other than one from 3 to 9 or 0 causes an error. When this happens, press ♣ and input a correct number. Settings you make here are retained in memory even when the calculator is turned off. The back-up battery supplies the power required to retain data in memory.
- *5 Selectionnez 0 comme nombre de décimales pour F (point flottant). La saisie d'un autre nombre que 3 à 9 ou 0 entraine une erreur. Le cas échéant, appuyez sur C et saisissez le nombre correct. Les réglages effectués ici seront retenus en mémoire même à la mise hors tension de la caloulatrice. La pile de sauvegarde fournit l'alimentation nécessaire au maintien des données en mémoire.
- *5 Ajuste 0 cuando F (punto flotante) se ajusta para el numero de lugares decimales. Ingresando un número que no sea de 3 a 9 o 0, ocasiona un error. Cuando esto sucede, presione € e ingrese un número correcto. Los ajustes que realiza aqui quedan retenidos en la memoria aun cuando la calculadora está desactivada. La pila de reserva suministra la energia requerida para retener los datos en la memoria.

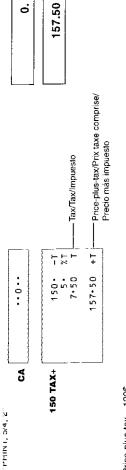


Price-plus-tax = 100\$

Calculate price-less-tax and tax amount.

2. Prix taxe comprise = 100 \$

Calculer le prix taxe non comprise et le montant de la taxe.

Precio más impuesto = \$100
 Calcular el precio menos el impuesto y el importe del impuesto.

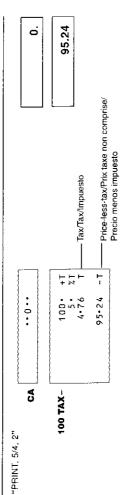

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan